




SYLVANIA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

LED BALA PISO

LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

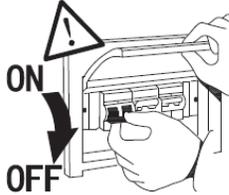

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- ✓ La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- ✓ No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- ✓ No abra, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía
- ✓ Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- ✓ Asegure que no queden cables sueltos o expuestos que puedan permitir el ingreso de humedad a la bala. Las conexiones de los cables deben quedar herméticas.

- ✓ Temperatura de operación -30°C ~+45°C
- ✓ Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- ✓ No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
- ✓ Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos en la luminaria
- ✓ No regule el flujo luminoso, no dimerizable
- ✓ Luminaria para uso exterior
- ✓ Conserve estas instrucciones para uso posterior




METODO DE INSTALACION

- Revise los componentes de la bala y hágalos coincidir.
- Perfore un orificio en el piso de acuerdo con el diámetro y altura de la bala adquirida.
- Fije las partes incrustadas (5) con concreto.
- Una vez que la base se solidifique, conecte la fuente de alimentación externa con la línea de alimentación del cuerpo de la bala como se indica en el diagrama de conexión del cableado.

- Fije el conjunto del cuerpo de la bala (4) y las piezas incrustadas (5) con los tornillos (3).
- Asegure la cubierta (2) al conjunto del cuerpo de la bala con el tornillo (1). Conecte la alimentación eléctrica después de confirmar que la operación anterior es correcta.

Precauciones

Si la bala deja de funcionar, debe ser reemplazada. No se puede utilizar la bala sin la tapa protectora.

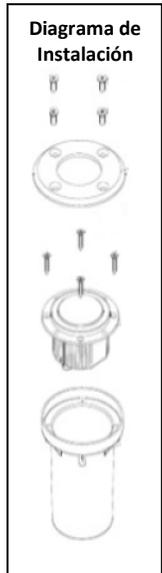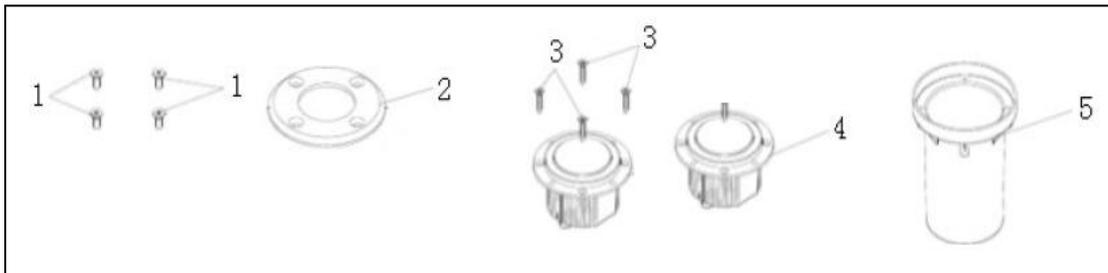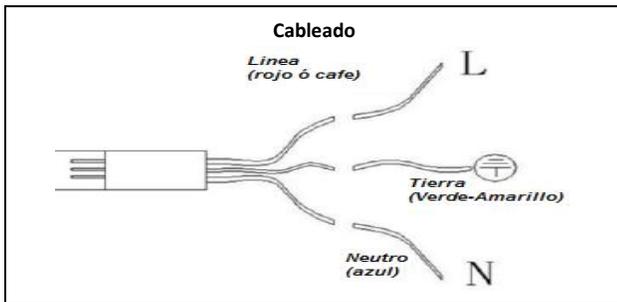

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuído por: **ARGENTINA** : Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA**: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS**: Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR**: Feilo Sylvania N.V. RUC 179001119001 .Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR**: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA**: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA**: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ**: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Via Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA**: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452