

## E) Parámetros técnicos.

1. Tipo de lámpara: 48 Leds blancos  
Tiempo de duración: Aproximado 4 horas de luz del 100% en el brillo. 8 horas de luz de brillo del 50%.
2. Batería: 7V/2.2AH batería sellada Li-ion

## F) Mantenimiento:

Use un hisopo pequeño de algodón con alcohol para limpiar la lámpara, nunca utilice productos químicos fuertes, corrosivos o abrasivos para limpiar, ya que se puede dañar las partes plásticas de este producto.

## Manual del usuario Linterna de Emergencia Modelo 238L-48



User's Manual


Imported and distributed by / Importado y distribuido por /  
Importado e distribuído por:

**ARGENTINA:** Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvaniacom.ar  
**BRASIL:** Havells Sylvania Brasil Iluminação LTDA, CNPJ: 61.578.118/0003-58 Rua Alvarenga, 683 / Butantã - São Paulo - SP CEP: 05509-000 • T (011) 3133-2400 / 2430 • sac.br@havells-sylvania.com **COLOMBIA:** Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS:** Feilo Sylvania Costa Rica, Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com **ECUADOR:** Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001 - Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com **EL SALVADOR:** Feilo Sylvania El Salvador, Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com **GUATEMALA:** Feilo Sylvania Guatemala, 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX + 5022313-5300 • info.gt@feilosylvania.com **NICARAGUA:** Feilo Sylvania Nicaragua, Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com **PANAMÁ:** Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Via Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com **VENEZUELA:** Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452

Para mayor información acerca de nuestros productos por favor visitenos en / for further information about our products, please visit our web site at: [www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)  
Escribanos a / Contate-nos / contact though: [info.ar@feilosylvania.com](mailto:info.ar@feilosylvania.com), [info.cr@feilosylvania.com](mailto:info.cr@feilosylvania.com), [info.co@feilosylvania.com](mailto:info.co@feilosylvania.com), [info.ec@feilosylvania.com](mailto:info.ec@feilosylvania.com), [servicio.cliente@feilosylvania.com](mailto:servicio.cliente@feilosylvania.com), [info.gt](mailto:info.gt).

## ADVERTENCIA:

Por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

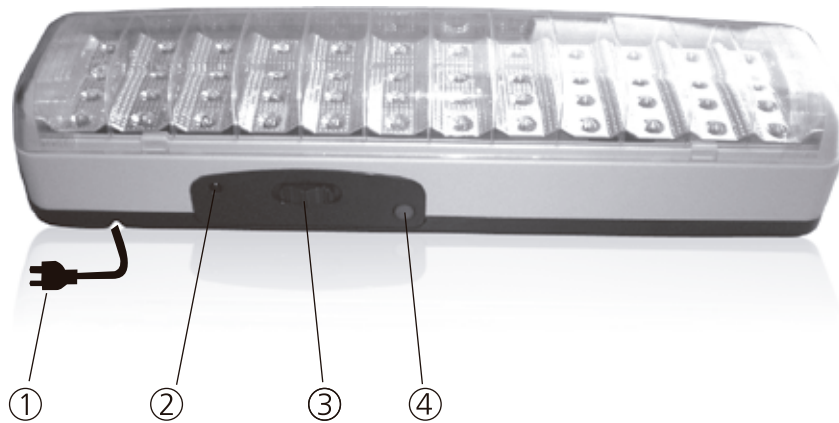

## PARTES:

1. Recarga de cable / enchufe.
2. Indicador de Carga.
3. Swtich
4. Lámpara de botón de prueba.

## CARACTERÍSTICAS

Este producto es práctico, fácil de llevar y es adecuado para la familia, tiendas, hospitales, almacenes y también para viajes.

### A) Atención

- 1) Por favor, lea atentamente este manual antes de usar.
- 2) Debe cargar la lámpara antes de su primer uso.
- 3) La lámpara tiene más carga y más de la función de protección de descarga, cuando la lámpara no funciona, por favor, cargo que los medios de comunicación LM tely.
- 4) Cuando no lo esté usando, por favor, apague el interruptor ④ a posición "off".

### B) ¿Cómo se recarga?

- 1) Antes del primer uso, por favor, coloque el cable / enchufe a la fuente de alimentación AC en el enchufe toma corriente. La carga no debe ser menos de 24 horas.
- 2) Cuando la lámpara no se utiliza durante un largo periodo, por favor, cargar la linterna una vez cada tres meses, cada vez que la cargue, esta no deber ser menor a 25 horas.

### C) ¿Cómo utilizar trabajo con la lámpara?

Gire el interruptor de ③ a "☀" la luz de brillo del 50% en.  
Gire el interruptor a la posición "☀" el 100% de brillo en la luz.

### D) Cómo obtener la función de emergencia.

Coloque el cable / enchufe ① en la alimentación de AC de su tomacorriente a su vez el interruptor ③ de a "☀" o "☀" presione el botón ④ Si la lámpara se enciende, significa que la función de emergencia es normal, en los apagones, la lámpara se encenderá automáticamente.