

Manual de Instalación LED Panel SP

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

II. Mantenimiento

Desconecte la alimentación eléctrica para evitar choques eléctricos. Cualquier modificación en la instalación del producto se debe realizar desconectando previamente el circuito eléctrico correspondiente. No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. No remplace ningún accesorio mientras el producto esté en funcionamiento

Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Para emplear el producto con seguridad y garantizar su desempeño se debe realizar la limpieza del producto regularmente (cada seis meses). Para la limpieza use un paño suave que no deje hebras o residuos. Use un paño húmedo primero y luego uno seco. Evite el uso de materiales que puedan rayar las superficies.

Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con un paño seco. No usar detergentes, productos químicos, tales como alcohol, gasolina, thinner, disolventes, anticorrosivos o insecticida u otros similares porque la deteriorarán.

Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Gracias por adquirir nuestro producto. Por favor lea atentamente las instrucciones antes de proceder con la instalación y/o mantenimiento del producto.

I. Precauciones de seguridad

- Para evitar un choque eléctrico, antes de instalar, desinstalar o realizar mantenimiento a la luminaria, desconecte el suministro de energía.
- Cualquier maniobra sobre la luminaria debe ser realizada por un electricista profesional.
- Asegúrese de que el sistema de soporte de la instalación de las luminarias puede cargar 4 veces el peso de las luminarias
- La posición de la instalación de las luminarias debe mantener una buena ventilación El sitio de instalación debe permitir la circulación libre de aire alrededor de la luminaria, ningún objeto debe obstaculizar el paso de aire o estar ubicado a menos de 80cm del producto.
- Evite vibraciones o impactos violentos en las luminarias.
- No aplique pintura ni recubrimientos a la luminaria
- No cubra la luminaria con materiales aislantes
- El producto no se debe instalar con ningún plástico o cinta pegante.
- Debe asegurar la correcta conexión de los cables, y preste atención a la fase del cable y las etiquetas.
- No utilice la Luminaria con una tensión diferente para la que está clasificada.
- No exceda la tensión especificada y la entrada de corriente. Para saber la tensión especificada consulta la etiqueta adhesiva de identificación sobre cada producto.
- Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en la documentación y/o etiqueta del producto es causal de pérdida de la garantía.
- No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- No abra, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía
- Los módulos Led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuído por: **ARGENTINA**: Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA**: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS**: Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR**: Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001 .Calle de los Jazmines NS3-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR**: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA**: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA**: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ**: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA**: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452

- La luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos.
- La luminaria no se debe utilizar con atenuadores de luz. A menos que en su empaque se indique que es dimerizable.
- Asegure que no queden cables sueltos
- Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- No instale la luminaria en techos averiados
- En caso de usar sensores, deben ser de tipo tres hilos que no dejen ninguna corriente remanente en la luminaria y su configuración de retardo para apagado debe ser superior a 15 minutos.
- No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
- No mire directamente hacia el producto en funcionamiento.
- El producto está diseñado para montaje sobrepuesto en techo.

•No instalar en los siguientes lugares:

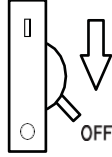

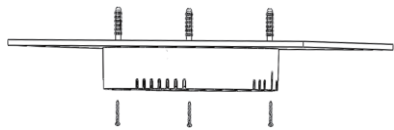
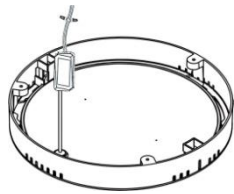
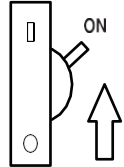
- ❖ Techos delgados
- ❖ Techos inclinados
- ❖ Paredes
- ❖ Materiales suaves

- Esta luminaria está diseñada para uso en interiores incluyendo aplicaciones como: oficinas, habitaciones, corredores, escaleras, áreas comunes.
- Conserve estas instrucciones para uso posterior
- Se debe seguir las instrucciones estrictamente para evitar daños al producto, a la instalación y/o a el instalador.

III. Instalación

Desconecte la alimentación antes de instalar para evitar choques eléctricos.



<p>PASO 1. Desconecte la alimentación antes de iniciar la instalación.</p> 	<p>PASO 2. Ubique los puntos donde se ubicaran los tornillos de sujeción y taladre los agujeros correspondientes.</p> 
<p>PASO 3. Asegure el marco de soporte de la luminaria con los tornillos.</p> 	<p>PASO 4. Conecte la alimentación eléctrica cuidando la asignación de cada cable. Fase o línea: negro o café. Neutro: blanco o azul.</p> 
<p>PASO 5. Energice la luminaria.</p> 	<p>PASO 5. Instalación finalizada.</p> 