

## Lámparas Germicidas UV-C - Esterilizadoras

LAMPARA GERMICIDA UV PRO

P23697



La lámpara germicida profesional móvil de Sylvania genera luz en el espectro ultravioleta (UV-C), altamente efectiva para esterilizar grandes áreas y superficies. La lámpara germicida UV profesional destruye bacterias, virus y esporas de moho y previene su propagación.

### CARACTERÍSTICAS

Función esterilizadora.

Emite luz UV-C que contiene las longitudes de onda más efectivas para esterilizar los ambientes

Partes metálicas con recubrimiento resistente a los rayos UV

El portalámparas ajustable de 0-180° maximiza el área de desinfección y su eficacia a espacios de difícil acceso

Vidrio de cuarzo de alta pureza, larga vida útil

El soporte de lámpara plegable y las ruedas rotacionales de 360° permiten su fácil movilidad y almacenamiento

Tres configuraciones de tiempo, 15min, 30min y 1h. Apagado automático

### APLICACIONES

Laboratorios, consultorios clínicos

Hoteles, restaurantes, gimnasios, fábricas, oficinas

Espacios de grandes áreas



**+5 años de vida**

(Uso 4 horas al día)



**Ultra Clásico**

### DATOS GENERALES

Intensidad UV a 1 metro	220µW/cm <sup>2</sup>
Vida útil	8000h
Mantenimiento salida UV-C	80%
Tiempo esterilización	15, 30, 60min
Tiempo retraso inicio	60s


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Protección IP	IP20
Dimensiones (LxWxH)	240*275*950mm
Dimensiones bombilla (ØxH)	17*524mm
Base bombilla	2G11
Material Base	Cerámica
Temperatura de operación	-10°C ~ +45°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	100W
Tensión de operación	100-120V 60Hz
Corriente de entrada	0.83A @120V
Factor de potencia	≥ 0.5
Clase aislamiento	Clase I

### DIMENSIONES

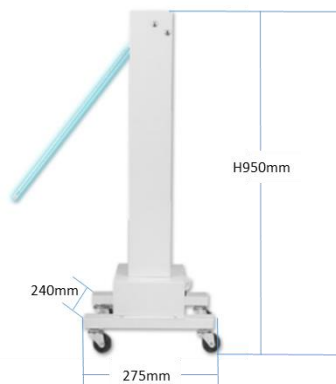

### TIEMPOS RECOMENDADOS ESTERILIZACIÓN

Área	Tiempo
30-50 m <sup>2</sup>	15 min
50-70 m <sup>2</sup>	30 min
70-100 m <sup>2</sup>	60 min



### PRECAUCIONES

La radiación proveniente de la luz UV-C es dañina para los ojos y la piel:

Utilice la lámpara en ausencia de personas, animales y plantas.

No mire directamente a la lámpara germicida cuando esté en funcionamiento.

No entrar a los espacios desinfectados inmediatamente después de la esterilización hecha por la lámpara UV-C. Espere al menos 30 min.

by **FEILO SYLVANIA**